

DECOR PANEL

NOVA



GALECO

Telepítési utasítások



1. Telepítés előtti megjegyzések

- 1.1 A Galeco NOVA rendszert nem szabad 5 °C alatti hőmérsékleten telepíteni.
- 1.2 A NOVA rendszer alkatrészeit eredeti csomagolásukban, árnyékos helyen kell tárolni a telepítésig. A tárolási hőmérséklet nem haladhatja meg az 50 °C-ot.
- 1.3 A rendszer alkatrészeit teljes hosszában alá kell támasztani, és a tárolási magasság nem haladhatja meg az 1 m-t.
- 1.4 A Galeco NOVA-t nem szabad közvetlen napfénynek kitett helyen tárolni, mert ez az alkatrészek deformálódásához vezethet.
- 1.5 A Galeco NOVA eresz alj rendszert a szarufák alá, legalább 25 x 50 mm méretű fa lécekre kell felszerelni.
- 1.6 A fa léceknek száraznak és impregnálnak kell lenniük, és a szomszédos lécek közötti távolság nem haladhatja meg a 40 cm-t.
- 1.7 A Galeco NOVA eresz alj rendszer paneljeit az épület falához merőlegesen kell felszerelni. A panelek homlokzathoz párhuzamos felszerelése az elemek kidudorodását és deformálódását okozhatja.
- 1.8 A panelek maximális hossza 1,2 m. 1,2 m-nél hosszabb eresz esetén a paneleket H alakú lécekkel kell a dilatáció lehetőségét biztosítani.


Példák maximum 40 cm-es eresztúlnyúlások tartószerkezeteire

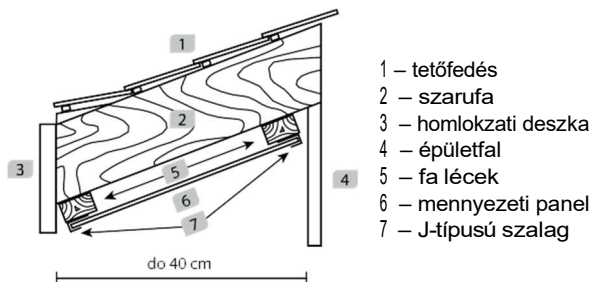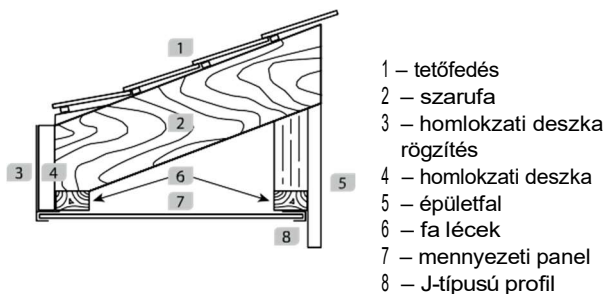


Példák 40 cm-t meghaladó eresztúlnyúlás tartószerkezeteire

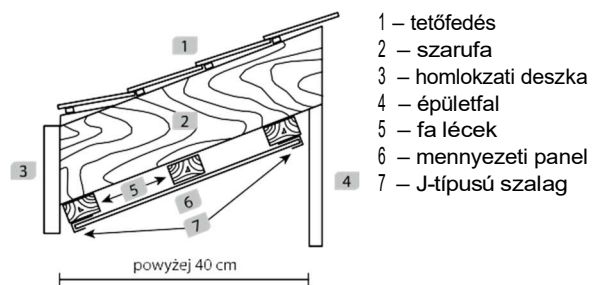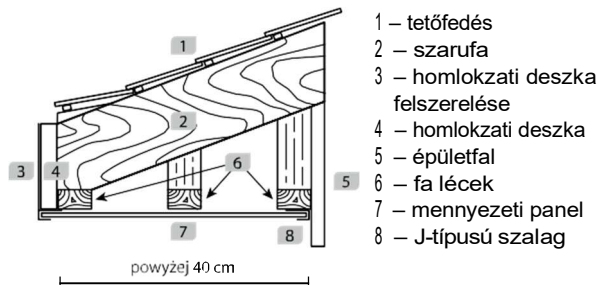


2. Telepítés

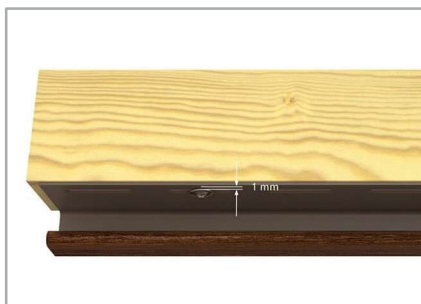


1. ábra

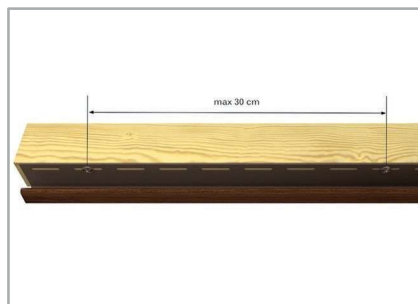

2. ábra

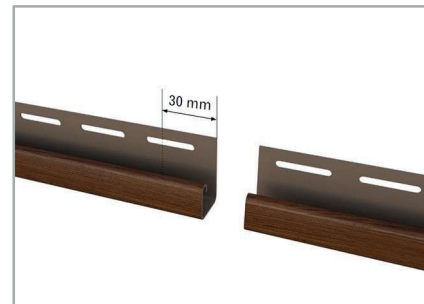

3. ábra

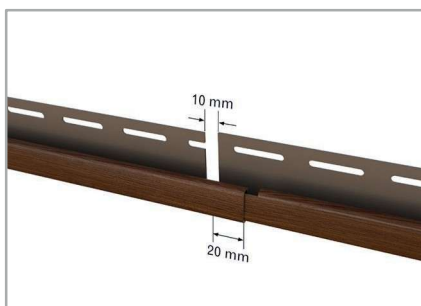

4. ábra



5. ábra




6. ábra

21 2.1 A J típusú rögzítőcsíkot a gondozásmentes ereszaljburkolat teljes kerületénél vízszintesen elhelyezett lécekre kell rögzíteni, legalább 18 mm hosszú és legalább 8 mm fejtármérőjű csavarokkal. A csavarokat a léchez merőlegesen, a rögzítőfurat közepén kell rögzíteni, körülbelül 1 mm-es hézagot hagyva a fej és a furat között, hogy az elem hőmozgása lehetséges legyen (1. ábra). Az egymást követő csavarok közötti távolságnak körülbelül 30 cm-nek kell lennie (2. ábra).

22 Csatlakoztassa a „J” léceket a rajzokon látható módon (3. és 4. ábra).

23 Vágja méretre a mennyezeti paneleket, és kezdje meg a szerelést úgy, hogy azokat a homlokzathoz merőlegesen illeszti a rögzített „J” lécekbe (5. ábra). Illessze be a következő panelt, és akassza rá az előző elem reteszére (6. ábra).

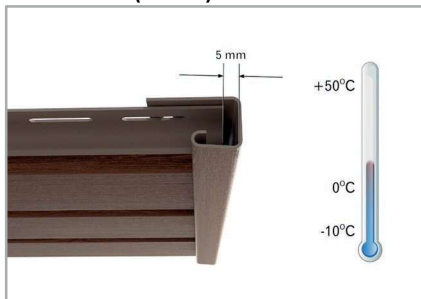

7. ábra



8. ábra



9. ábra



10.
ábra



11.
ábra

24 Hagyjon kb. 5 mm-es rést a panel széle és a rögzítőcsíkok között, hogy a panel hőtágulása lehetséges legyen (7. ábra).

25 A tető és az eresz optimális szellőzésének biztosítása érdekében ajánlatos minden harmadik panelt perforációval ellátni. (8. ábra).

26 A panelek sarokba történő felszerelésére kétféle módszer létezik (9., 10., 11. ábra).